


## Précautions de nettoyage des écrans et vitres du photocopieur

### CONSEIL D'UTILISATION


UTILISEZ PLUTÔT UN STYLET

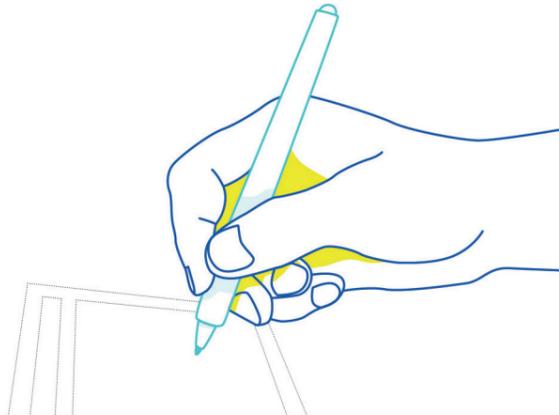

## COVID 19

### CONSEILS DE NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

1

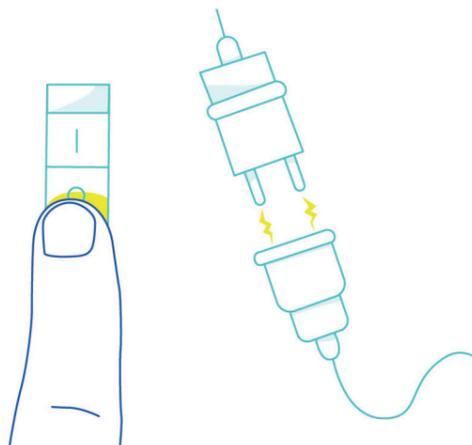


Éteignez le photocopieur et débranchez-le.

2




Humidifiez un chiffon en microfibres avec une solution composée de 70 % d'alcool et 30 % d'eau (humide, pas mouillé / pas de serviettes en papier). Ne vaporisez pas directement sur l'écran tactile.

3

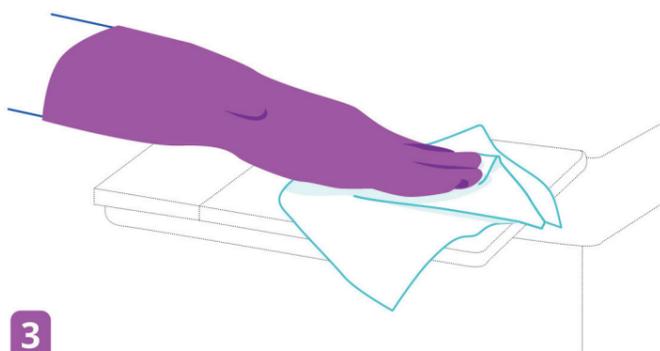


Frottez l'écran sans forcer sur toute la surface de l'écran tactile et **séchez-le avec un chiffon sec** de haut en bas.

4

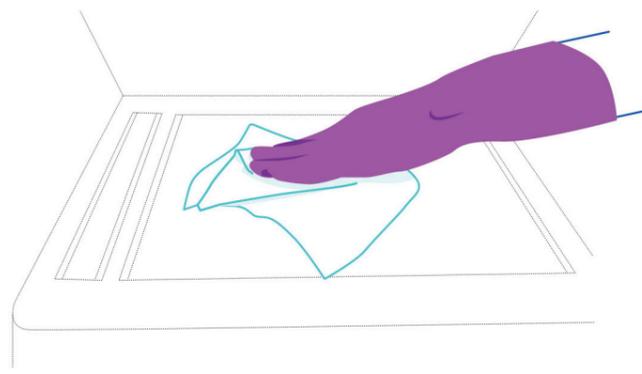

Nettoyez si besoin la vitre du copieur de la même manière.

5

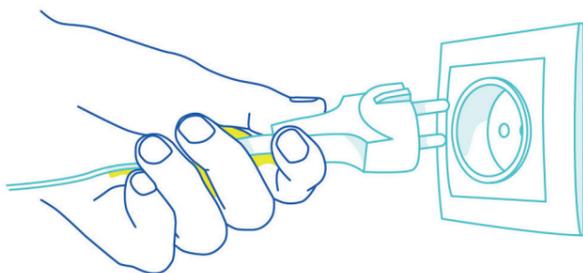

Allumez l'appareil après avoir vérifié que l'écran est sec.

Pour toute question  
nous sommes à votre écoute :

[contact@eureka-bureautique.fr](mailto:contact@eureka-bureautique.fr)

01 88 32 01 01