


Précautions de nettoyage des écrans et vitres du photocopieur

CONSEIL D'UTILISATION

UTILISEZ PLUTÔT UN STYLET

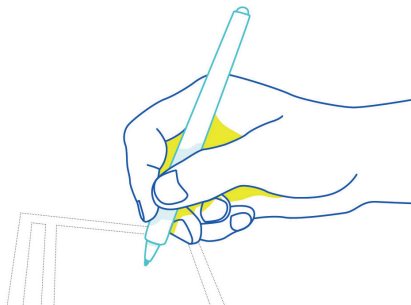


COVID 19

CONSEILS DE NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

1

Éteignez le photocopieur et débranchez-le.

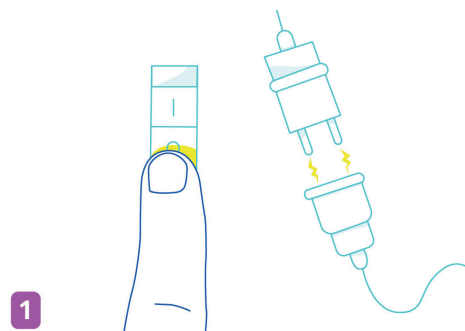


2

Humidifiez un chiffon en microfibres avec une solution composée de 70 % d'alcool et 30 % d'eau (humide, pas mouillé / pas de serviettes en papier). Ne vaporisez pas directement sur l'écran tactile.




3

Frottez l'écran sans forcer sur toute la surface de l'écran tactile et séchez-le avec un chiffon sec de haut en bas.

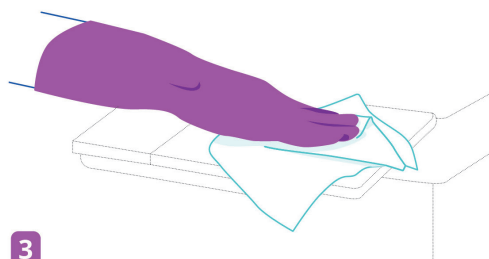


4

Nettoyez si besoin la vitre du copieur de la même manière.

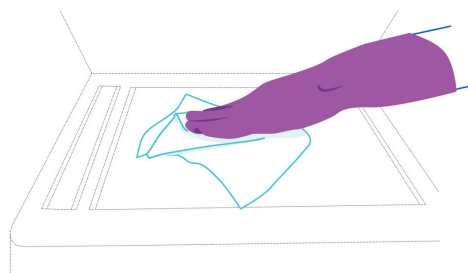

5

Allumez l'appareil après avoir vérifié que l'écran est sec.

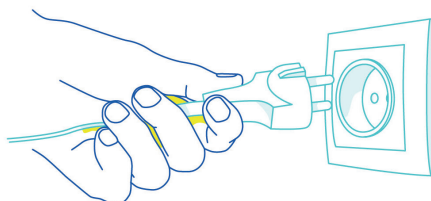

Pour toute question
nous sommes à votre écoute :

contact@eureka-bureautique.fr

01 88 32 01 01